R-Link

GUIA RÁPIDO DE SEU VEÍCULO

RENAULT

BEM VINDO AO UNIVERSO DO R-LINK

Parabéns pela sua escolha. Graças a sua tela sensível ao toque integrada, comandos no volante e reconhecimento de voz (dependendo do país), com o R-Link você pode continuar a conduzir sem tirar os olhos da estrada.
Estas páginas fornecerão uma introdução aos principais recursos e configurações do sistema multimídia R-Link, incluindo a navegação.
Encontre informações detalhadas com apenas um clique sobre o uso do veículo, simuladores e instruções completas para o e-Guide R-LINK, acessíveis do site da Web www.e-guide.renault.com.

Este documento não substitui o manual do proprietário.
Leia o manual do usuário para obter informações mais detalhadas sobre os recursos mencionados no guia "Utilização rápida" de seu sistema multimídia.
O guia "Utilização rápida" cobre todas as funções (padrão e opcional) disponíveis; **mas sua disponibilidade no sistema R-Link depende da versão, das opções escolhidas e do país de comercialização.**

Para obter mais detalhes, consulte uma oficina autorizada.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, são proibidas sem autorização por escrito do fabricante do veículo.

Primeiro uso 3

Inserir um destino 7

Ouvir o rádio 11

Multimídia 12

Conexão de telefone Bluetooth 13

Fazendo e recebendo uma chamada 14

Veículo 16

Serviços 18

Favoritos 20

Ajustes do sistema 21

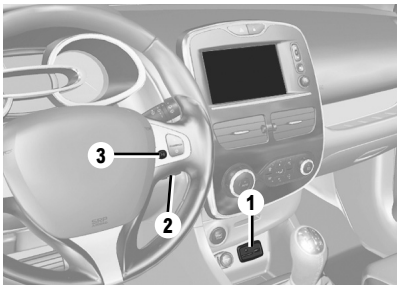

Funcionamento

O sistema multimídia entra automaticamente em funcionamento logo que sob contato. Em qualquer outro caso, pressione o botão Liga/desliga no sistema.

Parado

Pressione o botão Liga/desliga no sistema multimídia para desligar o sistema.

DESCRIÇÃO

Um cartão SD é fornecido com o sistema multimídia. Entre outros, ele comporta a cartografia do seu país.

Antes de usar o cartão SD, verifique se ele não está bloqueado.

ATUALIZAÇÕES

Atualizações, incluindo mapas, são editadas regularmente. Elas estão disponíveis para download em R-Link Store inserindo o seu cartão SD de seu sistema multimídia no computador, que deverá estar conectado à internet.
Após a entrega de seu veículo novo, você pode atualizar o sistema gratuitamente para um período determinado. Após este período, as atualizações são pagas.
Nota: recomendamos que você crie uma conta R-Link Store em seu computador e atualize o sistema regularmente.

INSERINDO OU REMOVENDO O CARTÃO SD

Com o sistema de navegação desligado, insira ou remova o cartão SD na abertura **1**.

Para retirar o cartão SD da ranhura **1**, pressione o cartão e depois solte-o. O cartão sai alguns milímetros. Puxe o cartão para o extrair totalmente. Você também pode pressionar "Sistema" e, depois, "Remover cartão SD" para remover o cartão SD com segurança.

Reconhecimento de voz

O botão **2** ou **3** permite que você use o reconhecimento de voz para controlar a navegação, telefone etc. Pressione o controle **2** ou **3** e aguarde até que um bipe seja emitido para falar.
Consulte o manual do sistema para obter mais informações.

O cartão SD é frágil; não o dobre. Insira-o no sentido correto.
Utilize o seu cartão SD exclusivamente no âmbito do funcionamento e da atualização de seu sistema de multimídia. Não o insira em nenhum outro aparelho (câmera fotográfica, GPS portátil etc.) ou em qualquer outro veículo.

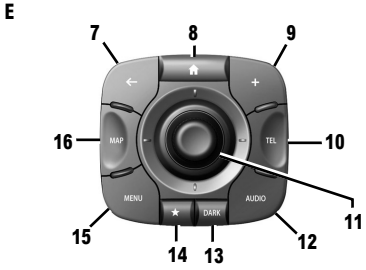

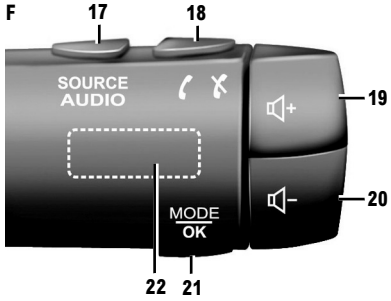

Tela tátil D

Selecione uma função ou botão na tela tocando-o.

Comandos

O sistema multimídia pode ser controlado por controles na tela **D**, por um controle central **E**, por um dos comandos sob o volante **F** por um dos painéis multimídia **G**.

COMANDOS DE TELA D

4 Role por uma lista (MP3).
5 Página inicial.
6 Liga/desliga .

COMANDO CENTRAL E

7 Voltar ao menu anterior.
8 Ir à tela de bem vindo.
9 Abrir o menu contextualizado.
10 Acessa o menu de telefones.
11 Movimento:
- ocorre o deslocamento no mapa;
- para cima/para baixo: desloca-se nas várias zonas **A**, **B** ou **C** de um menu na tela;
- esquerda/direita: desloca-se nas várias guias de um menu.

Rotação:
- desloca-se nos vários elementos das zonas **A**, **B** ou **C**;
- desloca-se em uma lista;
- modificar a dimensão da escala (modo ZOOM).

Pressione: para confirmar.

12 Abrir a tela da fonte enquanto é ouvida.
13 Ativar o protetor de tela.
14 Acessar os favoritos.
15 Ir ao menu principal.
16 Acessar o menu 'Navegação'.

COMANDO SOB O VOLANTE F

17 Escolher a fonte de áudio.
18 Atender/desligar uma chamada (modo de telefone).
19 Aumenta o volume da fonte durante a audição.
20 Diminui o volume da fonte durante a audição.
19+20 Ligar/desligar o som do rádio.
21 Alterar o modo do rádio ou confirmar uma ação.
22 Rotação: para pesquisar estações de rádio/alterar de faixa ou pasta de áudio.

F

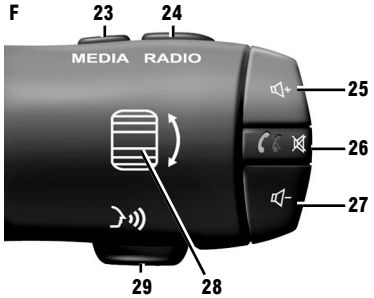

COMANDO SOB O VOLANTE F

23 Escolher a fonte de áudio.

24 Mudar o rádio de modo (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).

25 Aumenta o volume da fonte durante a audição.

26 Pressão breve:

– atender/desligar uma chamada (modo de telefone);

– ligar/desligar o som.

27 Diminui o volume da fonte durante a audição.

28 Rotação: para pesquisar estações de rádio/alterar de faixa ou pasta de áudio.

29 Ativar/desativar o reconhecimento de voz.

G

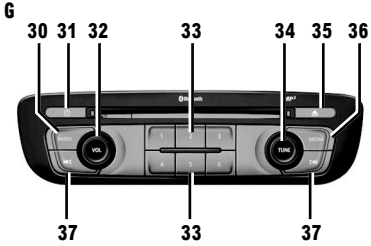

Tela de multimídia G

30 Ouvir o rádio.

31 Liga/desliga

32 Rotação: ajusta o volume da fonte durante a audição.

33 Pressão breve: chamar uma estação de rádio memorizada.

Pressionamento contínuo: memorizar uma estação de rádio.

34 Rotação: pesquisar estações de rádio, alterar a CDfaixa.

G

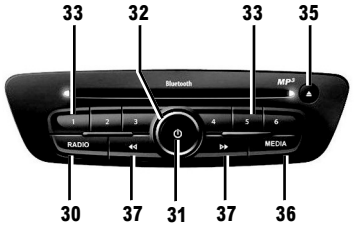

35 Ejetar um CD.

36 Escolher uma fonte externa.

37 Pressão breve:

– deslocamento horizontal nas exibições;

– desloca-se nas várias zonas da tela;

– mudar de faixa em um CD ou lista de leitura.

Pressionamento contínuo:

– avançar/retornar um CD ou um arquivo de áudio.

G

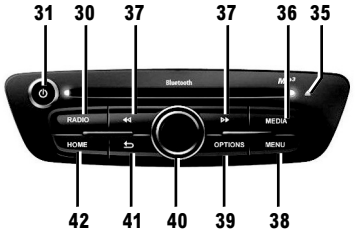

38 Ir ao menu principal.

39 Abrir o menu contextualizado.

40 Oscilação:
- ocorre o deslocamento no mapa;
- para cima/para baixo: desloca-se nas diversas áreas (barra superior, área central, barra inferior) de um menu;
- esquerda/direita: desloca-se nas várias guias de um menu.

Rotação:
- desloca-se nos vários elementos de uma zona;
- modificar a dimensão da escala (modo ZOOM).

G

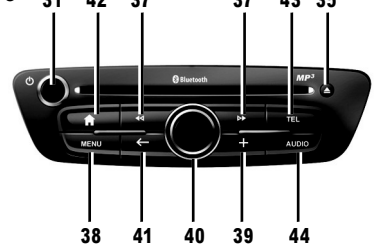

Pressione:
- confirme.

41 Retorna ao menu anterior.
42 Ir à tela de bem vindo.
43 Acessa o menu de telefones.
44 Abrir a tela da fonte em curso de audição (rádio, áudio CD etc.).

Você pode alterar o formato da tela inicial. Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

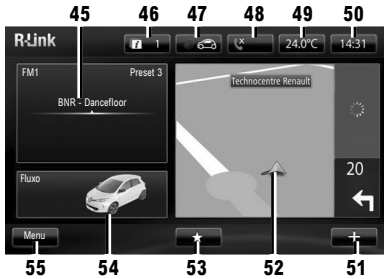

Tela de bem vindo

45 Informações de áudio (rádio ou multimídia).
46 Notificações do aplicativo.
47 Informações sobre o nível de qualidade do ar externo.
48 Informações do telefone.
49 Temperatura externa.
50 Hora.
51 Menu contextualizado.
52 Posição atual do veículo.
53 Favoritos.
54 Driving Eco² / Fluxo para os veículos elétricos.
55 Menu principal.

Menu «Navegação»

No menu principal, pressione «Navegação» e, depois, «Dirigir para» a fim de inserir seu destino.

MENU «DIRIGIR PARA»

Este menu apresenta vários métodos para indicar um destino.

«CASA»

Este menu permite que você comece a orientação para seu destino de casa pré-definido.

Para registrar o endereço de sua residência, utilize o menu "Definições", a seguir "Alterar local da residência".

«LOCALIDADES SALVAS»

Este menu contém destinos preferidos armazenados.

DIGITAR UM "ENDEREÇO"

Este menu permite que você insira todo ou parte do endereço: país, cidade, rua e número da residência. Na primeira utilização, escolha o seu país e confirme.

– Insira o nome ou o código postal do município ou cidade usando o teclado tátil.

O sistema propõe a você vários nomes de cidades na área **A**. Pressione o nome da cidade que é exibida para confirmar.

Se estas opções não forem as mais convenientes, acesse a lista completa correspondente à sua busca pressionando o botão **1**, «Mostrar a lista».

– Selecione o município ou cidade;
– Proceda do mesmo modo para as seguintes telas «rua» e «casa». Se você não quiser inserir o número da casa ou se o sistema não reconhecer o número, você pode inserir um entroncamento de ruas. Pressione «Cruzamento» na tela «rua» e selecione a rua.

Nota: o sistema mantém na memória as cidades inseridas anteriormente. Você pode selecionar qualquer uma desses municípios/cidades diretamente exibindo a lista ou a partir do menu «Destinos recentes».

Nota: para alterar o tipo de teclado (Azerty, Qwerty, Grego etc.), pressione o botão **2**.

«DESTINOS RECENTES «

Este menu permite que você selecione um destino na lista de endereços que foram usados recentemente. Estas gravações são efetuadas automaticamente.

– No menu «Navegação», selecione «Dirigir para» e, depois, «Destinos recentes»;

– Na lista de destinos salvos, selecione um endereço para iniciar o guia.

«TOMTOM PLACES»

Este serviço permite que você encontre um ponto de interesse usando uma palavra-chave para criar um novo destino.

– No menu «Navegação», selecione «Dirigir para» e, depois, «TomTom Places»;
– Insira a palavra-chave usando o teclado e pressione OK;
– Na lista dos itens encontrados, selecione um endereço para iniciar o guia.

Nota: este ícone somente será exibido se você tiver uma assinatura nos países com disponibilidade dos Serviços LIVE

«POSTO DE CARREGAMENTO»

Este menu permite-lhe encontrar um posto de recarga para seu veículo elétrico e planejar uma rota para este local.

Nota: você pode gerenciar os seus postos pessoais por meio do menu «Configurações EV». Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

Nota: os postos de recarga pessoais são armazenados no sistema de navegação, ao passo que a lista genérica de postos de recarga é armazenada no cartão SD.
Apenas a lista no mapa SD pode ser atualizada e seus postos de recarga pessoais podem ser gerenciados no sistema de navegação.

«PONTO DE INTERESSE» (PI)

Um ponto de interesse (PI) pode ser um serviço, um estabelecimento ou ainda um local turístico, situado nas proximidades de uma localidade (o ponto de partida, a localidade de destino, uma outra no caminho etc.).
Os PIestão classificados em várias categorias, tais como restaurante, museu, estacionamento etc.

Há várias formas de encontrar um PI:

– a categoria;
– o nome do PIdesejado.



«PONTO NO MAPA»

Este menu permite que você defina um destino a partir do mapa. No menu «Navegação», selecione «Dirigir para» e, depois, «Ponto no mapa».

Desloque-se no mapa a fim de posicionar o cursor no seu destino e depois confirme: o sistema calculará a rota.

«LATITUDE LONGITUDE»

Este menu permite que você defina um destino usando os valores de latitude e longitude.

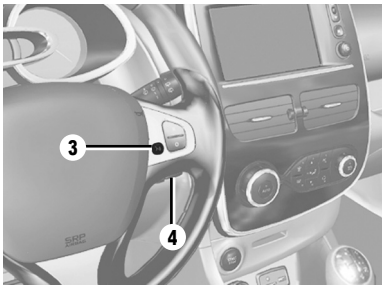

Comando de voz

Você pode usar os comandos de voz do sistema para inserir um destino sem ter que usar os controles da tela.

Pressione o botão **3** ou **4** e aguarde até que um bipe seja emitido para falar. Siga as instruções de áudio e visuais fornecidas pelo sistema e na tela.

Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

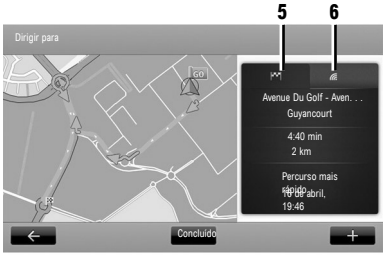

Resumo do percurso

Uma vez inseridas as informações sobre seu destino, o sistema calcula o itinerário.

A tela comporta duas inserções:

– a inserção de trajeto **5** permite que um resumo de seu percurso seja exibido;
– a inserção LIVE **6** exibe as informações de trânsito e áreas de risco em tempo real.

Em certos países, é ilícito transmitir e ativar a opção de área de risco, podendo constituir uma infração à lei.

Confirmar o destino

No fim do cálculo, o sistema exibe a rota e propõe duas possibilidades:
– «**+**": permite que você veja os detalhes da rota, modifique a rota e armazene a rota;
– «Concluído»: ativa a orientação.

Observação: se você não efetuar a confirmação, esta página é fechada após dez segundos e a orientação é iniciada automaticamente.

DETALHES DE VEÍCULO ELÉTRICO

Dependendo do nível de carga do veículo:
– se o destino puder ser alcançado, a orientação é iniciada;
– se o nível de carga não for suficiente para chegar no destino, o sistema apresentará uma seleção de postos de recarga ao longo da rota.

A bandeira **5** representa o seu destino. A cor indica se o destino pode ser alcançado (verde) ou se não pode (vermelho), dependendo do nível de carga do veículo.

REGULAGENS DE NAVEGAÇÃO

Para modificar o volume das indicações de navegação, utilize o comando de volume durante uma instrução de voz ou pressione **7** na tela **B**.

Acessar o rádio

TELA SENSÍVEL AO TOQUE
No menu principal, pressione «Multimídia» e, depois, «Rádio».

PAINEL FRONTAL DO RÁDIO/DE MULTIMÍDIA
Pressione o botão «Rádio « no painel frontal.

Escolha uma faixa de ondas

Selecione a faixa de ondas requerida(AM, FM ou DR) pressionando **1**.

AM e FM rádio

MODO «DISPONÍVEL «
Para acessar a lista de estações de rádio memorizadas, pressione a guia «Disponível» e, depois, selecione a estação desejada. Para adicionar a estação atual, pressione continuamente o botão no número requerido.

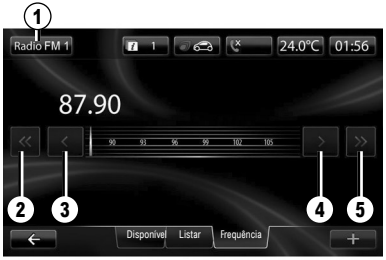

MODO «LISTAR»
Para acessar a lista completa de estações, pressione o botão «Listar» e, depois, selecione a estação desejada.

MODO «FREQUÊNCIA»
Para buscar uma estação manualmente, selecione «Frequência». Para ajustar a frequência, duas opções de pesquisa estão disponíveis:

– busca manual – pressione os botões **3** e **4**;

– busca semiautomática – pressione os botões **2** e **5**.

Rádio DR (rádio digital terrestre)

MODO «LISTAR»
Este modo exibe a lista das estações de rádio disponíveis.
Pressione **6** ou **7** para percorrer todas as estações.
Para atualizar essa lista, consulte o manual do motorista.

MODO «DISPONÍVEL «
Esse modo de operação permite que você sintonize as estações de rádio que foram previamente memorizadas sob solicitação. Pressione as teclas numeradas de 1 a 6 para selecionar as estações memorizadas.

Menu «Multimídia»

Seu veículo está equipado com um sistema multimídia. No menu principal, pressione «Multimídia» e escolha a partir da lista a seguir:

– «Rádio «
– «Mídia»
– «Imagens»
– «Vídeo»
– «Definições»

Diversas fontes de entrada estão disponíveis:
– CD de áudio;
– USB ;
– Cartão SD;
– tomada auxiliar;
– conexão Bluetooth®.

«RÁDIO»

Consulte a seção Rádio deste documento.

«MÍDIA»

Pressione «Mídia» e, depois, selecione uma fonte de entrada conectada ao sistema para acessar os arquivos de áudio desejados.
Nota: apenas fontes disponíveis podem ser selecionadas. As fontes indisponíveis estão em cinza.

«IMAGEM»

Pressione «imagem» e, depois, selecione a fonte conectada (cartão SD, USB etc.) para acessar as fotos. O sistema possui dois tipos de leitura:
– «Ler todas as fotos»;
– «Ler uma foto».

Apresentação de slides de foto e reprodução de vídeo apenas estão disponíveis com o veículo parado.

«VÍDEO»

Pressione «Vídeo» e, depois, selecione uma fonte conectada (cartão SD, USB etc.). O sistema possui dois tipos de leitura:
– «Reproduzir todos os vídeos»;
– «Reproduzir um vídeo».

«DEFINIÇÕES»

Este menu permite que você ajuste as funções diferentes do menu «Multimídia».
Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

Alguns formatos de foto e vídeo talvez não possam ser lidos pelo sistema. Para obter mais informações sobre formatos compatíveis, consulte uma oficina autorizada.

Menu «Telefone»

REGISTRAR UM TELEFONE

Para usar o sistema mãos livres, emparelhe o telefone celular Bluetooth® com o veículo ao utilizá-lo pela primeira vez. Assegure-se de que o Bluetooth® esteja ativo e visível.

No menu principal do sistema:

– pressione «Telefone» e, depois, «Definições».

Uma mensagem é exibida na tela solicitando que você emparelhe o telefone.

– Pressione «Sim «. O sistema multimídia pesquisa os telefones que estão nas proximidades com o Bluetooth® ativado;
– selecione o seu telefone na lista proposta. O seu telefone está agora emparelhado com o sistema.

Conforme o modelo, e se o sistema solicitar, insira o código Bluetooth® no seu telefone para emparelhá-lo com o sistema, ou confirme o emparelhamento.

O seu telefone poderá pedir autorização para compartilhar seus contatos e registros de chamadas. Aceite o compartilhamento para encontrar essas informações no sistema. Você também pode usar o outro método de emparelhamento; consulte o manual do usuário.

CONECTANDO UM TELEFONE

Quando é iniciado, o sistema mãos livres busca por qualquer telefone emparelhado que estiver ao alcance. Ele faz o download automaticamente de dados do último telefone conectado (lista telefônica, música etc.). Para desativar essa opção, consulte a seção «Fazendo/recebendo uma chamada».

Nota: se uma chamada estiver em curso enquanto o telefone estiver sendo conectado, ela será automaticamente transferida para os alto-falantes do veículo.

Nota: para mais informações sobre a lista de telefones compatíveis, consulte uma Oficina Autorizada ou consulte o site do fabricante na Internet, se houver.

MUDAR O TELEFONE CONECTADO

O sistema pode armazenar até cinco telefones celulares, mas somente um pode ser conectado por vez.

Você pode conectar/desconectar a qualquer momento um dos telefones. Para fazer isso, no menu principal:

– pressione «Telefone», «Definições» e, depois, «Gerir equipamentos «;
– selecione o telefone a ser conectado ou desconectado.

Menu «Telefone»

No menu principal, selecione «Telefone». Você pode fazer uma chamada selecionando:

– um contato na lista de telefones;
– um número no histórico de chamadas;
– o teclado para digitar o número.

«AGENDA»

Este menu permite que você faça uma chamada usando os contatos que já estão armazenados no telefone.

Selecione o contato (se o contato tiver vários números, selecione o número requerido); o sinal é iniciado automaticamente após pressionar o número de contato.

«REGISTOS DE CHAMADAS»

Este menu permite que você acesse:

– todas as chamadas (recebidas/feitas/perdidas);
– as chamadas recebidas;
– as chamadas perdidas;
– as chamadas feitas.

Selecione a guia desejada e pressione o contato que deseja chamar.

Nota: Em cada uma das listas, os contatos são exibidos do mais recente ao mais antigo.

«DISCAR UM NÚMERO»

Este menu permite que você digite o número no teclado. Após inserir o número, pressione «Ligar» para fazer a chamada.

«CORREIO DE VOZ»

Este menu permite que você escute o correio de voz. Pressione este ícone para que o sistema chame o correio de voz configurado.

CONFIGURAR O CORREIO DE VOZ

Se o correio de voz não estiver configurado, a tela de configuração é exibida. Digite o número do correio de voz de sua operadora telefônica.

«DEFINIÇÕES»

Este menu permite que você:

– gerencie aparelhos emparelhados;
– ajuste os níveis de som do sistema mãos livres e do toque.
– configure o correio de voz;
– desativar/ativar o Bluetooth®;
– desativar/ativar o download automático dos dados do telefone.

«GERIR EQUIPAMENTOS «
Este menu permite que você se conecte/desconecte a/de um telefone.

«NÍVEIS DO SOM «
Este menu permite que você altere as configurações de som de suas chamadas.

«CORREIO DE VOZ «
Este menu permite que você altere o número de telefone de sua caixa de correio de voz.

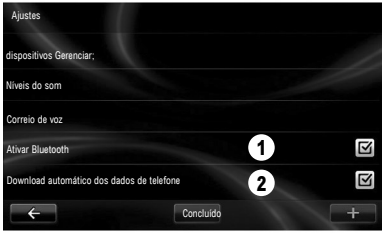

«ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO BLUETOOTH®».
Pressione **1** para ativar ou desativar a conexão Bluetooth®.
Pressione em «Concluído».

«DOWNLOAD AUTOMÁTICO DOS DADOS DE TELEFONE»
Pressione **2** para ativar ou desativar o download de dados do telefone automático (lista telefônica, música etc.) e, depois, pressione «Concluído».
A memória do sistema é restrita e é possível que nem todos os contatos sejam importados.
Nota: os contatos guardados no cartão SIM do seu telefone não ficam visíveis. Somente os contatos salvos no telefone ficam visíveis.

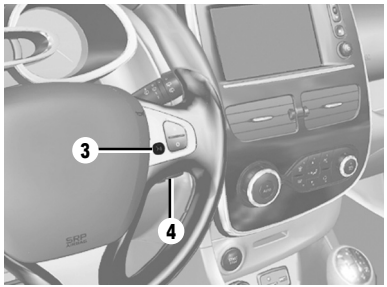

Comando de voz

Você pode usar o comando de voz para digitar um número ou chamar um contato de sua lista telefônica sem usar a tela.

Pressione o botão **3** ou **4** e aguarde até que um bipe seja emitido para falar. Siga as instruções de áudio e visuais fornecidas pelo sistema e na tela.

Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

Menu "Veículo"

Este menu permite que você monitore o consumo de combustível ou energia. Pressione "Veículo" no menu principal para exibir os menus abaixo.

« DRIVING ECO2 »

Este menu exibe as seguintes informações:
– "Relatório de viagem";
– "Minhas viagens preferidas ";
– "Treinamento Eco ".

"RELATÓRIO DE VIAGEM"

Este menu permite visualizar os dados registrados em seu último percurso:
– "Distância";
– "Discar um número";
– "Velocidade média";
– "Consumo total";
– energia recuperada ou quilometragem realizada;
– desempenho médio de direção Eco;
– antecipação da frenagem;
– capacidade de gerenciar a velocidade do veículo.

Para salvar seus dados, pressione "Salvar", depois selecione o tipo de trajeto escolhido. Para reinicializar os dados, pressione "Redefinir" e, depois, "Sim " para confirmar.

"MINHAS VIAGENS PREFERIDAS"

Este menu permite que você veja e compare o desenvolvimento de seu estilo de condução usando as guias na parte inferior da tela ("Resumo", "Último", "Média" e "Melhor").

Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

"DESAFIO ECOLÓGICO"

Este menu monitora o seu estilo de condução ecológica. Ele fornece uma pontuação até 100 e informa as pontuações de outros usuários da marca.

"TREINAMENTO ECO"

Este menu avalia seu estilo de direção e lhe dá conselhos mais apropriados para otimizar seu consumo de combustível ou de energia.

"COMPUTADOR"

Este menu mostra informações sobre o consumo, a distância total percorrida, a velocidade média e a data de cálculo desde a última reinicialização.

"VEÍCULO ELÉTRICO"

Este menu exibe as seguintes informações sobre veículos elétricos.

"FLUXO"

Este menu permite visualizar um esquema do veículo e indica os momentos onde o veículo consome ou recupera a energia ao recarregar a bateria de tração.

"DETALHES DE CONSUMO"

Este menu mostra o "Fluxo" e as "Detalhes de consumo ".

"PROGRAMADOR DE LA CARGA"

Este menu permite que você defina a hora de início de carregamento de acordo com uma hora ou programação semanal.

"TEMPORIZADOR DE CONFORTO"

Este menu permite que você programe a hora de início do ar-condicionado, com base em um calendário semanal.

"TAKE CARE"

Este menu permite a difusão da fragrância, a ionização do ar e a verificação da qualidade do ar externo.

"DEFINIÇÕES"

Este menu acessa os seguintes ajustes:
– auxílio ao estacionamento;
– câmera de marcha à ré;

assim como a ativação ou desativação de:
– rebate automático dos retrovisores quando o veículo for travado;
– travamento central automático durante a condução;
– Limpador traseiro em marcha ré;
– ligar os faróis diurnos;
– destravar a porta do motorista somente quando uma porta é aberta;
– configuração do indicador do estilo de condução no painel de instrumentos;
– o "Driving-Eco²" plano da rota.

Note: Este menu somente está disponível com o veículo parado.

Menu "Serviços"

No menu principal, pressione "Serviços".

O menu "Serviços" dá acesso aos seguintes elementos:

– « R-Link Store » ;
– "Serviços de navegação";
– "Definições";
– "Seus aplicativos".

Alguns serviços são gratuitos durante o período experimental. Você pode estender a assinatura on-line em www.MyRenault.com ou na R-Link Store de seu país.

"R-Link Store"

Este serviço permite que você veja os aplicativos disponíveis na loja. Você pode comprar aplicativos ou assinaturas de serviços através de um sistema on-line protegido.

"Serviços de navegação"

Este serviço permite que você veja a data de expiração dos serviços assinados. Você pode renovar as assinaturas do serviço em R-Link Store ou no site da Web www.MyRenault.com.

Nota: a disponibilidade do "Serviços de navegação" pode variar.

"HD TRAFFIC™" OU "TRÁFEGO"

Este serviço é para receber informações em tempo real do tráfego (acidentes, congestionamentos etc.).

"RADARES"

Este serviço indica áreas de câmeras fixas e móveis de velocidade ou fornece alertas sobre área de alto risco.

Nota: dependendo das restrições locais, câmaras de velocidade podem não ser exibidas.

"TOMTOM PLACES"

Este serviço permite que você encontre um ponto de interesse usando uma palavra-chave, e que crie um destino.

Em alguns países, é ilícito transmitir e ativar a opção de alertas de radares, constituindo, por isto, uma infração à lei se isto for feito.

Consulte as instruções do sistema para obter mais informações sobre esses serviços.

“MEU TOMTOM LIVE"

Este serviço permite que você veja a data de expiração dos serviços assinados.
Nota: a disponibilidade dos serviços LIVE pode variar.

“TEMPO”

Este serviço fornece previsões meteorológicas para o local de sua escolha.

“SERVICES Z.E."

Este serviço somente está disponível em veículos elétricos. Ele permite que você saiba o status da carga do veículo no painel de instrumentos e por meio de certos telefones celulares ou computador.

“Definições”

Este serviço inclui as ferramentas de gerenciamento de aplicativos e conexões.

“GERENCIADOR DE APP”

Este serviço permite que você gerencie os aplicativos instalados.

“GERENCIADOR DE CONECTIVIDADE”

Este serviço permite que você gerencie os dispositivos Bluetooth®.

“SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO”

Este serviço permite que você veja a data de expiração dos serviços assinados.

“ATUALIZAR OS APLICATIVOS”

Este serviço permite que você pesquise atualizações de seus aplicativos, mas requer uma assinatura válida.

“COMPARTILHAMENTO DE DADOS AUTORIZADO”

Este serviço permite que você ative ou desative o compartilhamento de dados.

“ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO BLUETOOTH®”.

Use este serviço para ativar ou desativar o Bluetooth® do sistema.

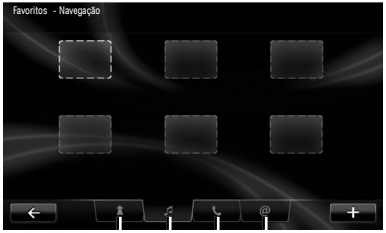

Na tela principal, pressione “Favoritos”. O menu Favoritos permite que você crie atalhos e gerencie os favoritos em quatro subseções:

1 Navegação

2 Rádio;

3 Telefone

4 Aplicativos.

ADICIONAR UM FAVORITO DE NAVEGAÇÃO

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar favorito “.
Insira um endereço para adicioná-lo aos favoritos.

ADICIONAR UM FAVORITO DE RÁDIO

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar favorito “.
Selecione a estação de rádio para adicionar aos favoritos.

ADICIONAR UM TELEFONE FAVORITO

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar favorito “.
Escolha um contato do diretório para adicionar aos favoritos.

ADICIONE UM SERVIÇO FAVORITO

Selecione uma inserção vazia ou a tecla “Adicionar favorito “.
Escolha um aplicativo para adicioná-lo aos favoritos.

Eliminar os favoritos

Para excluir um favorito, selecione o favorito a ser excluído e, depois, pressione “**+**" e "Excluir um favorito”. Uma mensagem de confirmação é exibida na tela – pressione “Excluir” para confirmar.

É possível eliminar o conjunto de favoritos, para isto, pressione “**+**”, a seguir “Excluir todos os favoritos”. Uma mensagem de confirmação é exibida na tela – pressione “Excluir” para confirmar.

Menu "Sistema"

No menu principal, pressione "Sistema" e, depois, "Sistema" para configurar os seguintes itens.

"IDIOMA"

Este menu permite que você selecione um idioma para aplicá-lo ao sistema. Selecione o idioma desejado; depois uma voz.



"EXIBIÇÃO"

Este menu permite que você defina o brilho da tela para o dia e para a noite, bem como a ativação automática ou não do modo noturno.

"SOM"

Este menu permite ajustar as seguintes configurações:

"Níveis do som "

– "Volume principal";
– "Mãos livres";
– "O toque do telefone";
– "Navegação"
– "Voz artificial";
– "Park Assist";
– "Eventos do aplicativo"

Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

"Alertas "

Este menu permite que você ajuste o nível de som para alertas e ative/desative os alertas com a tela desligada.

"Volume sensível à velocidade "

Este menu permite o aumento automático do volume de acordo com a velocidade.

"Leitura"

Este menu permite que você ajuste o tipo de instruções que deseja escutar.

"Voz"

Este menu é para ajustar o nível de som de alertas (áreas perigosas

“RELÓGIO “

Este menu permite que você configure o relógio do sistema, bem como o formato de exibição da hora. O sistema ajusta automaticamente a data e hora por padrão.

“AVISOS DE SEGURANÇA “

Este menu permite que você ative/desative os alertas sinalizados pelo sistema.
Nesse menu, selecione os alertas, pressione “Seguinte” para selecionar o som vinculado a esses alertas e, depois, pressione “Concluído”.

“PÁGINA INICIAL”

Este menu permite que você ajuste o formato da tela inicial.

“TECLADOS “

Este menu permite que você escolha o tipo de teclado virtual usado pelo sistema:

– escolha um tipo de letra entre latim, grego e cirílico, depois pressione “Next”;

– escolha um tipo de teclado entre as escolhas propostas, depois pressione “Concluído” para confirmar sua escolha.

“DEFINIR UNIDADES “

Este menu permite que você escolha o tipo de unidade a ser usada pelos sistema para:

– distâncias;
– exibição das coordenadas;
– temperaturas;
– leituras de barômetro.

“STATUS E INFORMAÇÕES”

Este menu exibe as seguintes informações:

– versão do sistema;
– informações de GPS;
– informações de rede;
– informações de licença de software;
– direitos autorais.

“REMOVER CARTÃO SD”

Este menu permite que você ejete o cartão SD com segurança.

“REPOSIÇÃO DE FÁBRICA”

Este menu permite que você reinicialize e retorne às configurações padrão do sistema.

Nota: após uma reinicialização, o sistema reinicia em inglês.

(www.e-guide.renault.com/equipamentos-multimedia)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1032-5 – 98 45 017 28R – 03/2015 – Edition brésilienne

E-Guide

9 8 4 5 0 1 7 2 8 R

21